


SIRMAN

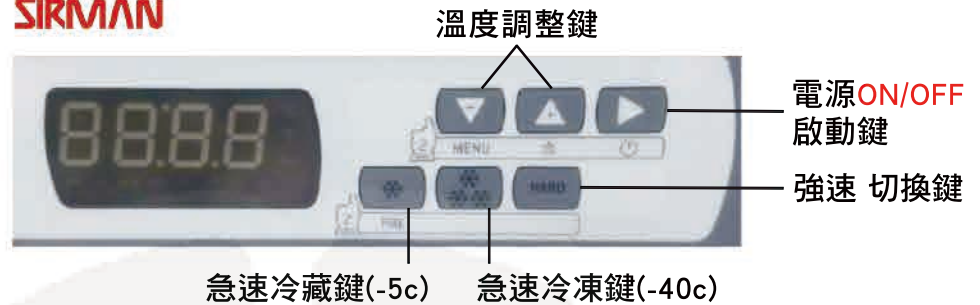

長按2秒，可進入介面。 pb1：冰箱內之溫度 pb2：探針之溫度

電源鍵：長按2秒，電源開啟；再長按2秒，電源關閉
啟動鍵：按一下，啟動機器

長按2秒，開始「預冷」急速冷凍冰箱

除霜：長按，出現「dEF」開始除霜

內建模式 ① 急速冷藏 -5°C ② 急速冷凍 -40°C

選擇 ① 或 ②，再按 ，即啟動急速冷凍/冷藏功能。

手動模式

❄️ 急速冷藏：電源開啟後按 進入急速冷藏，再按一次 進入「溫度」與「時間」功能。在介面中可由 或 鍵更改溫度及時間，確認後按 ，隨即啟動機器。

****溫度及時間更改需在15秒內完成，否則介面自動復歸****

若需啟動急速功能，按 **HARD** 閃爍，溫度及時間更改需在15秒內完成。而再一次按下 **HARD** 可取消，即為正常速度。

❄️ 急速冷凍：電源開啟後按 進入急速冷藏，再按一次 進入「溫度」與「時間」功能。在介面中可由 或 鍵更改溫度及時間，確認後按 ，隨即啟動機器。

****溫度及時間更改需在15秒內完成，否則介面自動復歸****

若需啟動急速功能，按 **HARD** 閃爍，溫度及時間更改需在15秒內完成。而再一次按下 **HARD** 可取消，即為正常速度。

📍 內部探針：啟動機器後，可將探針插於被冷藏/冷凍物，將自動偵測其溫度。

每日清潔保養

電源關閉後，用軟質抹布擦拭冰箱內部，禁止使用強酸強鹼清潔劑及強力水柱直接噴射清洗機器內部，以免造成零件受損。每日須將盛水盤(冰箱正下方)內之冷凝水倒乾。